
```
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
import scipy.ndimage
from skimage.feature import peak local max
img = cv.imread('periodic_noise.JPG', cv.IMREAD_GRAYSCALE)
dft = cv.dft(np.float32(img), flags=cv.DFT COMPLEX OUTPUT)
dft shift = np.fft.fftshift(dft)
magnitude spectrum = 20 * np.log(cv.magnitude(dft shift[:, :, 0],
dft shift[:, :, 1]))
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(121), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Input Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122), plt.imshow(magnitude spectrum, cmap='gray')
plt.title('Magnitude Spectrum'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



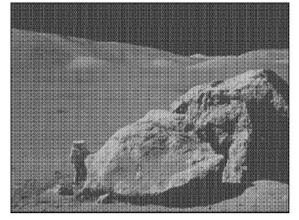

Magnitude Spectrum

```
# Параметры
sigma = 40

# Получаем размер изображения
rows, cols = img.shape

# Создаем Гауссово ядро
gauss_kernel = np.zeros((rows, cols, 2), np.float32)

# Вычисляем значения Гауссового ядра
for i in range(rows):
    for j in range(cols):
        distance = np.sqrt((i - rows / 2)**2 + (j - cols / 2)**2)
        gauss_kernel[i, j, :] = np.exp(-distance**2 / (2 * sigma**2))
```

```
# Создаем маску высоких частот
highpass mask = 1 - gauss kernel
# Применяем Гауссово ядро для фильтрации
dft shift filtered gauss = dft shift * gauss kernel
# Обратное преобразование Фурье для получения изображения
f ishift gauss = np.fft.ifftshift(dft shift filtered gauss)
img back gauss = cv.idft(f ishift gauss)
img back gauss = cv.magnitude(img back gauss[:, :, 0],
img back gauss[:, :, 1])
# Применяем маску высоких частот для фильтрации
dft shift filtered highpass = dft shift * highpass mask
# Обратное преобразование Фурье для получения изображения
f ishift highpass = np.fft.ifftshift(dft shift filtered highpass)
img back highpass = cv.idft(f ishift highpass)
img back highpass = cv.magnitude(img back highpass[:, :, 0],
img back highpass[:, :, 1])
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(131), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Input Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(132), plt.imshow(img back 1, cmap='gray')
plt.title('Low-pass Filtered Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(133), plt.imshow(img back 2, cmap='gray')
plt.title('High-pass Filtered Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



Input Image

Low-pass Filtered Image



High-pass Filtered Image




```
# Параметры для удаления шума
min_distance = 50
threshold_abs = 350
radius = 1

# Находим координаты пиков в спектре
noise_coords = peak_local_max(magnitude_spectrum,
min_distance=min_distance, threshold_abs=threshold_abs)
```

```
# Создаем маску для удаления шума
mask noise = np.ones like(dft shift)
# Устанавливаем значения в маске на 0 для координат шума
for x, y in noise coords:
    for i in range(x - radius, x + radius + 1):
        for j in range(y - radius, y + radius + 1):
            if 0 \le i \le rows and 0 \le j \le cols:
                mask noise[i, j] = 0
# Применяем маску к DFT для удаления шума
dft shift denoised = dft shift * mask noise
# Обратное преобразование Фурье для получения отфильтрованного
изображения
f ishift denoised = np.fft.ifftshift(dft shift denoised)
img_back_denoised = cv.idft(f_ishift_denoised)
# Получаем величину (модуль) из комплексного изображения
img back denoised = cv.magnitude(img back denoised[:, :, 0],
img back denoised[:, :, 1])
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.subplot(121), plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Input Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122), plt.imshow(img back denoised, cmap='gray')
plt.title('Denoised Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```



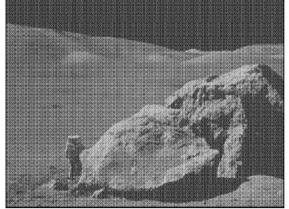

Denoised Image

